

1	Fischer <b>THERM</b> TL	7	Dichtschraube
2	Außeneckprofil	8	Blindniet Al/E
3	Inneneckprofil	9	Toleranzfuge auf Elementdicke vollflächig abdichten
4	Wandriegel		
5	Wandriegel Haltewinkel	10	Flacheisen bauseits einschweißen
6	Abschlußwinkel		


## Aussenecke

Schnitt durch eine Fischer**THERM** TL Wand  
im Eckbereich

Technische Info

Nr. TL\_V-Ea-01

Stand: 12.2006

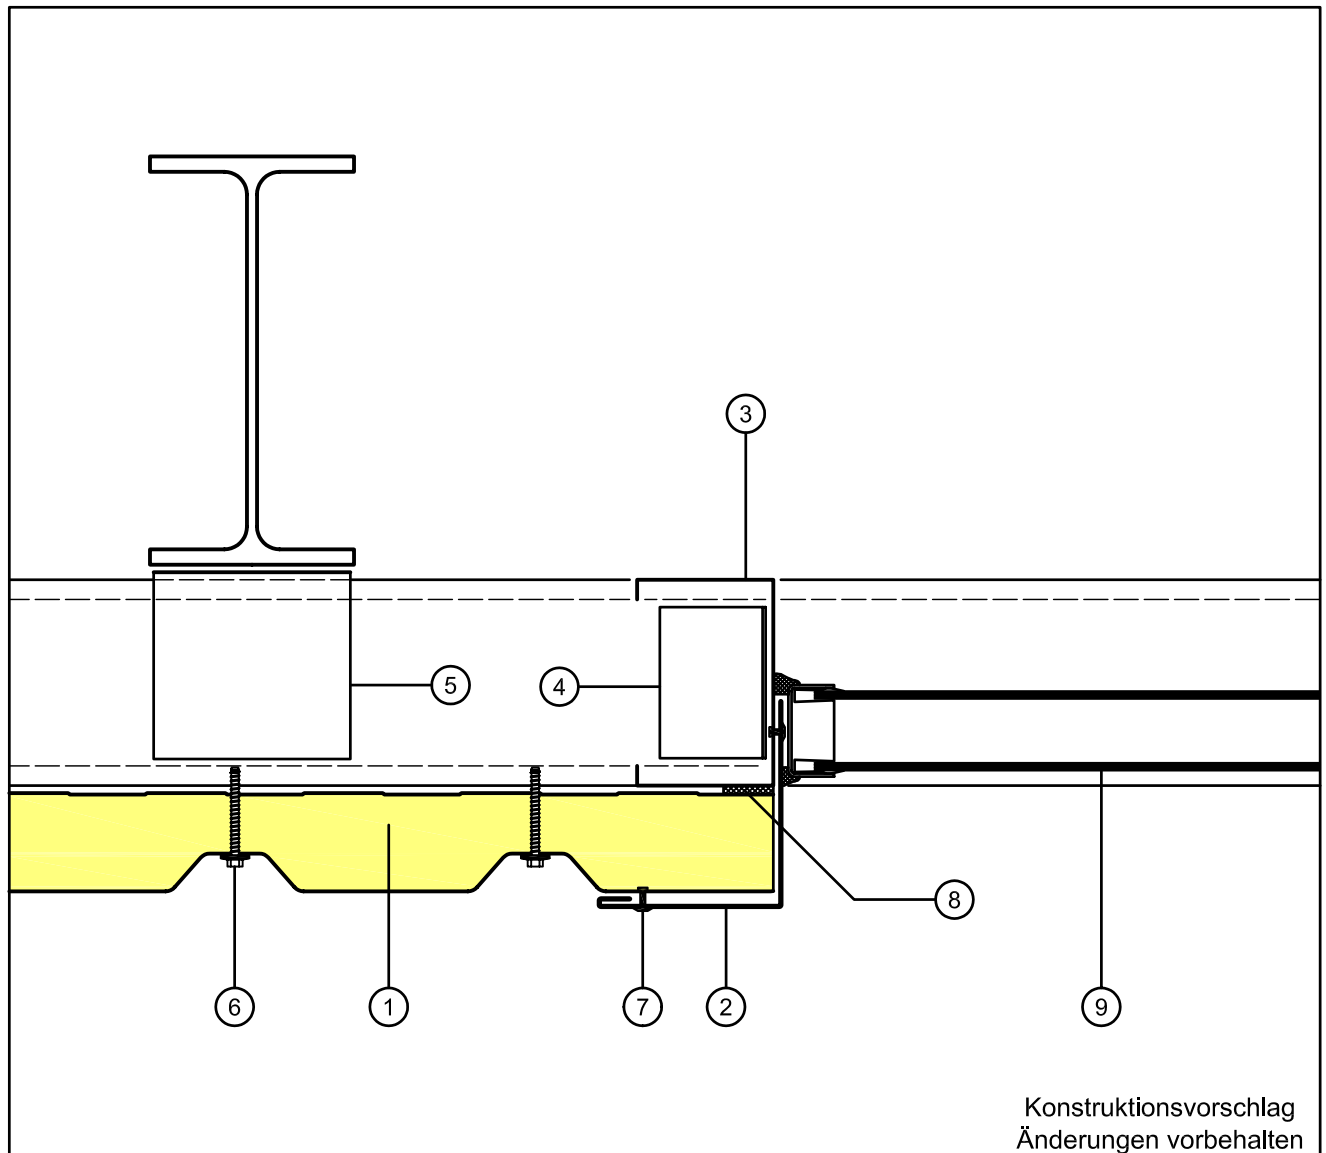

1	Fischer <b>THERM</b> TL	6	Dichtschaube
2	Seitliches Einfaßprofil	7	Blindniet AL/E
3	Wandriegel	8	dauerelastisches Dichtungsband
4	Wandriegel Haltewinkel	9	Fenster
5	Abschlußwinkel		

## Fensteranschluss

Schnitt durch eine FischerTHERM TL Wand  
im Fensterbereich (vertikal)

Technische Info

Nr. TL\_V-Fe-H-01

Stand: 12.2006